

- ●ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●お読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管してください。
- ●他の方にお譲りになる場合は、この取扱説明書もいっしょにお渡しください。

型名

EZ1-3D

安全上のご注意 (ご使用になる前に必ずお読みください)

お使いいただく人や他の人への危害や損害を未然に防止するため、お守りいただくこと を次のような方法で説明しています。

誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害を「 <u>(小)</u>警告 」と「 (<u>小)</u>注意」に区分し、 お守りいただく内容を、絵表示を使用し説明していますので、必ずお守りください。

「金警告」「金注意」の意味

⚠警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。
⚠注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生 が想定される内容を示しています。

「絵表示」の意味

	触れる行為の禁止
\bigcirc	してはいけない行為
0	必ずおこなっていただくこと
8 5	電源プラグをコンセントから抜く


企警告



電源は交流100Vで使用する。 感電・火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、引張ったり、 ねじったりしない。 感電・火災の原因になります。

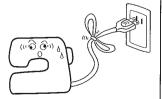


⚠注意

ボビンカバーは閉じて使用する。ケガの原因になります。



針交換や上糸・下糸セット時は電源 スイッチを「切」にする。 ケガの原因になります。

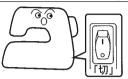

ミシンを操作中は、針から目を離さない。 もし針が折れたときケガをする原因になります。



針・プーリーなど動いている部分に 触れない。 ケガの原因になります。



お子様がご使用になるときは、保護者の 指導のもとに使用する。 ケガの原因になります。




小さなお子様の近くでは使用しない。 針などに触れてケガをする原因になります。



ミシンの使用後、ミシンから離れるとき、停電したときは、 電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから 抜く。

ケガの原因になります。

ミシンを使用する前に押え止めネジ、針止め ネジがしっかり締まっていること及び、押え が押えホルダーに確実にセットされていること を確認する。 ケガの原因になります。

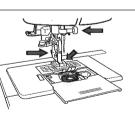

次のような行為を

しない。

ケガの原因になります。

- ・押えを下げずに縫う
- ・針の取付けが間違ったまま縫う
- ・曲がった針を使用する
- ・布を引張って縫う
- ・裁縫中に模様選択ダイヤルを動かす


袖付け(強化縫い) 飾り縫い Ш ボタンホール縫い アップリケ 飾り縫い 脇・後中心の ファスナー付け すそのまつり縫い 縫い代の 裁ち目かがり 飾り縫い

もくじ

お使いに	こなる前に
各部のなまえ	,
ミシンの動	動かしかた
電源の入れかた (切りかた)10 縫い模様の選択10 押え上げレバーの使いかた11 縫い目の巾調節ダイヤル11 縫い目長さ調節ダイヤル11	操作スイッチの使いかた
 縫う	準備
下糸の巻きかた	押えの取り替えかた ·······22 針の取り替えかた ·······23 針と糸と布地の関係······23
縫ってる	みましょう
直線縫い	まつり縫い
ミシンの	お手入れ
送り歯とかまのお手入れ (ボビンケースの外しかた)33 ボビンケースの取り付けかた34 ランプの交換35	
₹0	の他
ミシンの調子が悪いとき 36 別売品のご案内 38	修理サービスと仕様39

各部のなまえ

6

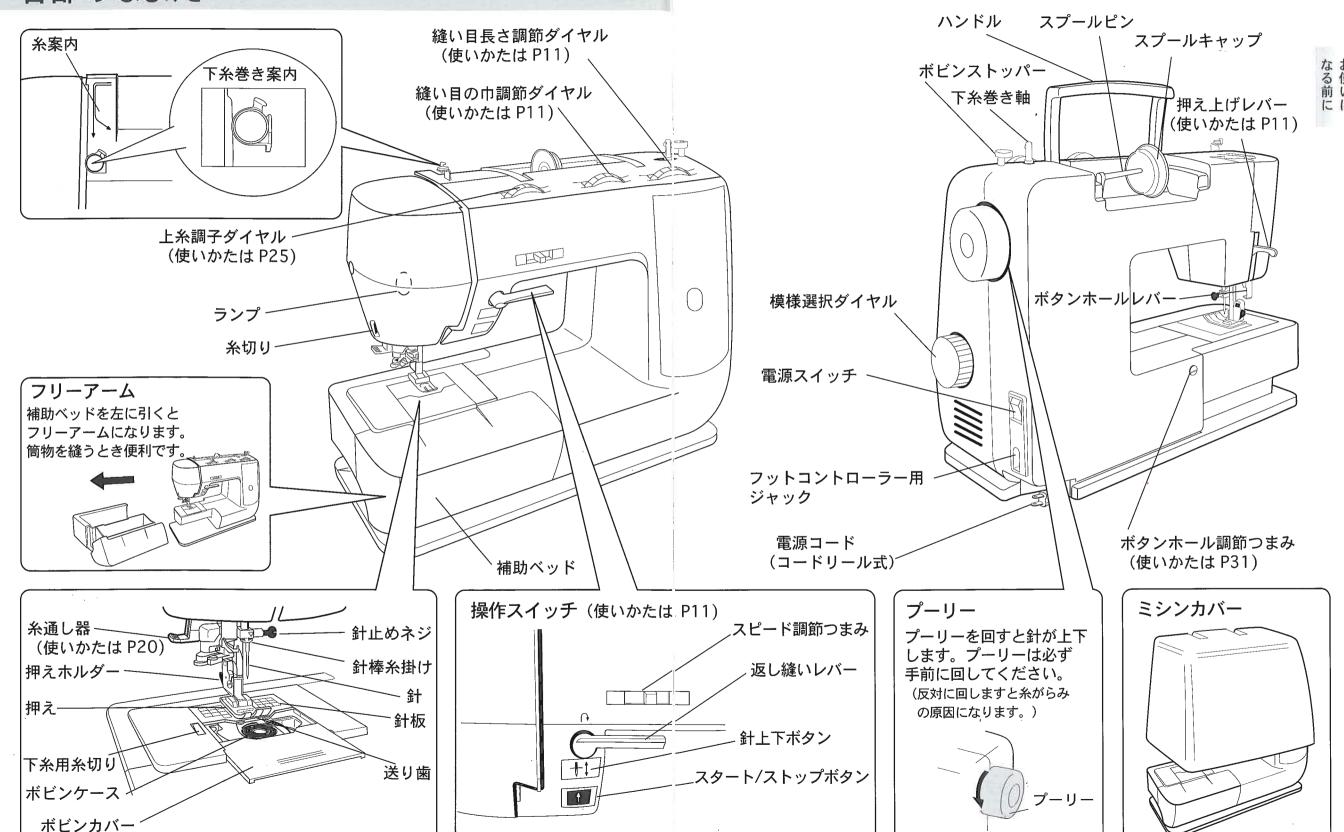


なる前に


付属品


付属品は補助ベッドに入っています。

注意:

- 必ず本機専用の付属品をご使用ください。
- ●ボビンは専用ボビンの使用をお勧めします。
- 市販のボビンをご購入されるときは、高さ11~11.6 mm、直径20.5 mm のプラスチックボビンをご購入ください。

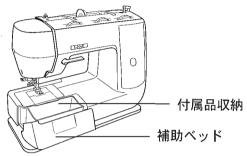

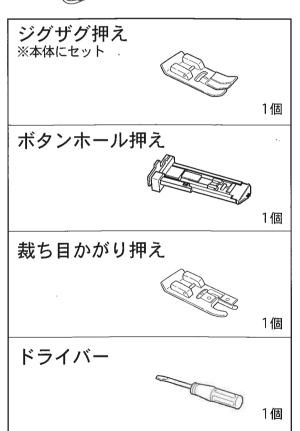

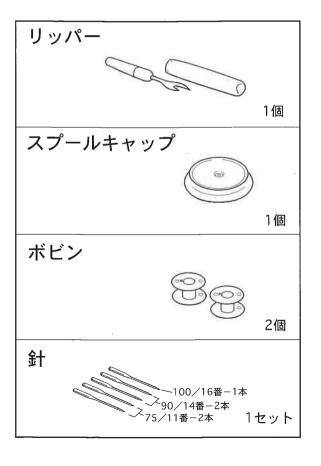

縫い模様一覧

番号	1	2			3	4	5	6	7	8
縫い模様		•	\{			<	A 4 4 1	Andre	3	>
主な用途	ボタンホール	直線縫い	ジグザグ縫い	裁ち目かがり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	飾り縫い	まつり縫い	薄地の裁ち目かがりつくろい縫い	まつり縫い	つき合わせ縫い	飾り縫い
	P29	P24	P26 P27	P27		P28	P27	P28		
押え	ボタン ホール	ジグザグ	ジグザグ	裁ち目かがり			ジグザ	7		
縫い目の巾	4-5	0	3-6	5			4-6) 		
縫い目長さ	0.4-0.6	1-4	0.5-4	1-4	1-2					

番号	9	10	11	12	1 3	14	15	16	17	18	19	20
縫い模様		}		×			AAA	¥	W	11111	W	
主な用途	•	,	飾り縫い			つき合わせ縫い		SEE . SEE	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		裁ち目かがり 厚地/伸縮地の	飾り縫い
·											P27	P32
+m <i>></i>	Am 3										(Page	
押え		ジグザグ								裁ち目 かがり	ジグザグ	
縫い目の巾						5-6					5	0-6
縫い目長さ	0.4	1-1				ţ		4				
				 .		0						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ミシンの動かしかた

電源の入れかた(切りかた)

 電源コードを引き出し、 コンセントに差し込みます。

電源スイッチ

電源コードは赤印以上引き出さないでください。

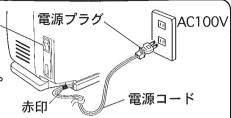

② 電源の入れかた 電源スイッチの ▮の方を押すと電源が入り、ランプが点灯します。


(電源を切る時は電源スイッチの ○ の方を押します。)



縫い模様の選択

針が上に上がっていることを確認してから操作します。 (操作スイッチの使いかた「針上下ボタン」P11参照) 模様選択ダイヤルを回して縫い模様を選びます。

押え上げレバーの使いかた

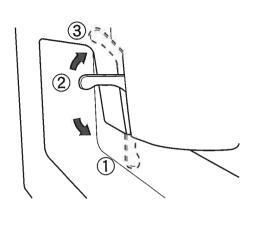

- ①レバーを下へ下げると押えが下がります。 縫うときは必ず押えを下げます。
- ②レバーを上へ上げると押えが上がります。 布を入れるときに押えを上げます。
- ③レバーをさらに押し上げると、押えがもう一段上がります。 この位置では止まりませんので手で 押し上げた状態で使用してください。 厚い布を入れるとき便利です。


縫い目の巾調節ダイヤル

縫い目長さ調節ダイヤル

縫い目の巾と縫い目長さは液晶画面に表示された範囲に合わせます。




- ●縫い目の巾を調節します。
- 数字が大きくなると縫い目 の巾が広くなり、数字が小 さくなると狭くなります。
- 「○」に合わせると直線縫いになります。

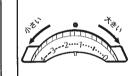

縫い目の長さを調節します。数字が大きくなると縫い目の長さは大きくなり、数字が小さくなると小さい 縫い目になります。

操作スイッチの使いかた

スピード調節つまみ 縫う速度を調節します。 つまみを右に動かすと縫う速度は速く なり、左に動かすとゆっくりになります。

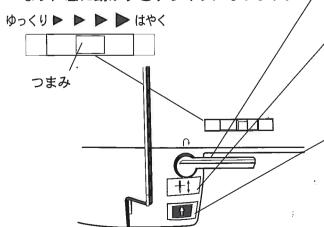

- ●返し縫いレバー レバーを下げている間、低速で 返し縫いをします。
- ◆針上下ボタン ボタンを押すと針の位置が上下に 切り替わります。
- ※プーリーを手前に回して、針を一番 上の位置に上げることもできます。
- スタート/ストップボタン ボタンを押すと、ミシンがスタート し、もう一度押すとストップします。 ※スタート/ストップボタンの代わりに フットコントローラー(P13)を 使用することもできます。

11

ミシンのしまいかたと保管方法

しまうときは次のようにします。

- ① 電源スイッチを切ります。 (P10)
- ② 電源コードをコンセントから抜き、少し引いてから手を離し、巻き取ります。

注意:保管するときには、次のことに注意してください。

- ●湿気やホコリの多い場所には置かない。(故障の原因になります)
- ●直射日光の当たる場所や熱器具の近くに置かない。(変色・破損の原因になります)
- ●不安定な場所に置かない。(落ちたり、倒れたりすると危険です)
- ●逆さまや、横倒しに置かない。(故障の原因になります)
- ●油煙や湯気の当たる場所に置かない。(故障の原因になります)

注意:保管してあるミシンを取り出すときは次のようにしてください。

- ①ミシンカバーを取り外します。
- ②片手でハンドルを持って、もう一方の手でミシンの底に手を添えてください。


フットコントローラー(別売品)の使いかた

<u>(1)</u>注意

フットコントローラーは、必ず電源スイッチを「切」にしてから接続する。 けがの原因になります。


別売品のフットコントローラーを使うと、足の操作でミシンのスタート/ストップ及び、 縫う速度の調節ができます。(下糸巻きのスタート/ストップと縫い速度も同様です。)

注意:フットコントローラーを使用しているときは、スタート/ストップボタンは 操作できません。

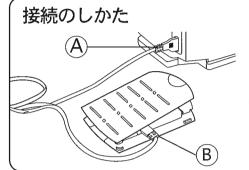

- (1)ミシンの電源を切ります。
- ②フットコントローラーコードのコネクター(A) をミシンのジャックに、コネクター(B)を フットコントローラーに差し込みます。


操作のしかた

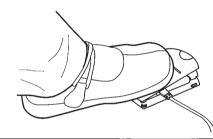


- ●フットコントローラーはゆっくり踏み込んでください。ミシンが動きます。
- ●縫う速度はフットコントローラーを深く踏む と速くなり、浅く踏むと遅くなります。
- ●踏み込みをやめるとミシンは止まります。
- ※スピード調節つまみで、フットコントローラーを最も 踏みこんだときの最高速度を調節できます。

収納のしかた フットコントローラーは、補助ベッドの中へ収納します。 収納するときは次の手順で行います。

- ①手でフットコントローラーを押えながら コネクター (A) (B) を重ねて (ア) 部へ差し 込みます。
- ②コードをフット コントローラー へ巻きつけます。
- ③図のように 補助ベッドの中へ 収納します。

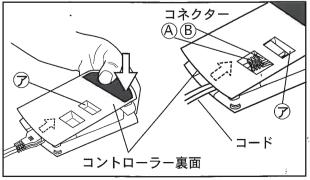

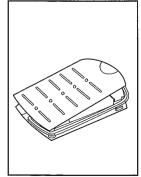




下糸の巻きかた


- **〜糸コマを差し込** み、次にスプー ルキャップを差 し込みます。
- ■小さい糸コマの場合
- ※糸コマとスプール キャップの間を、 2mmくらいあけま
- ■大きい糸コマの場合
- ② 矢印にそって糸案内(図1)、下糸巻き 案内(図2)の順に糸をかけます。


図1. 糸案内

図2. 下糸巻き案内

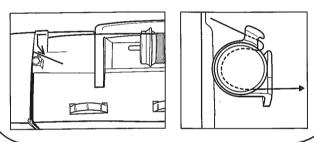

③ ●ボビンの穴に内側から糸を入れます。 ′● ボビンのみぞと下糸巻き軸バネの位置 を合わせ、ボビンを最後まで差し込む と下糸巻き軸が自動的に右に移動し、 セットされます。

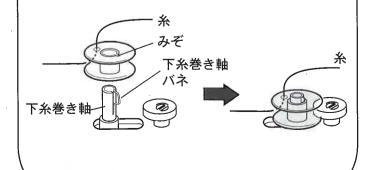

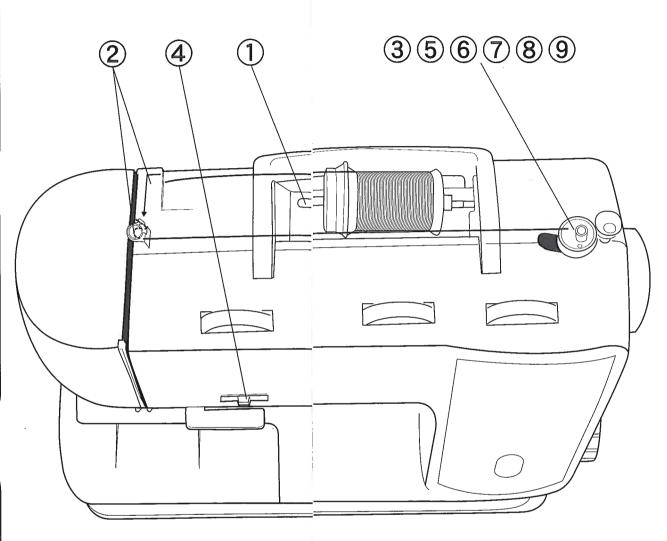


⚠注意

ケガの原因になります。

○下糸を巻いているときは下糸巻き軸に触れない。

スピード調節つまみを右に 移動します。

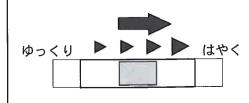

糸端をもって、スタート/ ストップボタンを押し、巻き はじめます。



※フットコントローラー を接続しているときは フットコントローラー を踏み込みます。

- (6) ●少し巻き、ミシンを一度 止めます。
 - ●ボビンの穴から出ている 糸を切り、最後まで巻きます。




※ボビンから糸が出ないように 糸を切ってください。


- (7) 巻き終わるとボビンの回転が 止まります。
 - スタートストップボタンを押 しミシンを止めます。
 - ※フットコントローラーを接続して いるときは、踏み込みをやめます。




下糸巻きが終わったら、下糸 巻き軸を左に指で押して戻し ます。

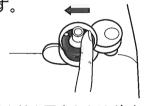


- ※下糸巻き軸を戻すときはボビンを下に 押えないようにしてください。 ※下糸巻き軸が右にあるときは
- 針が動かないので縫えません。

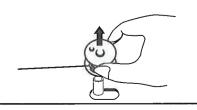



下糸セットのしかた

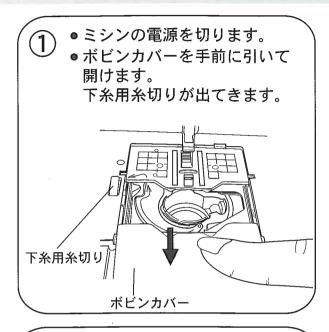


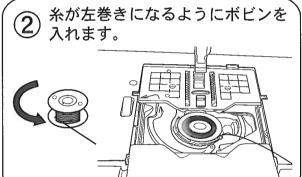



注意:ボビンの向きを間違えますと 糸調子不良の原因となります。

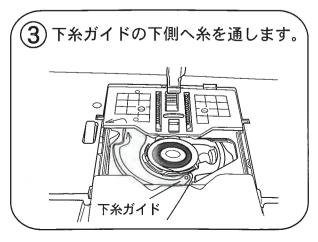


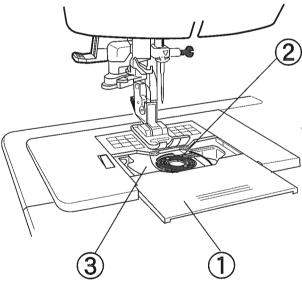

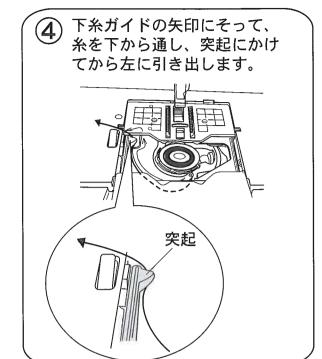


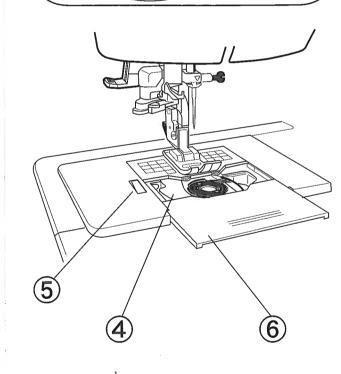

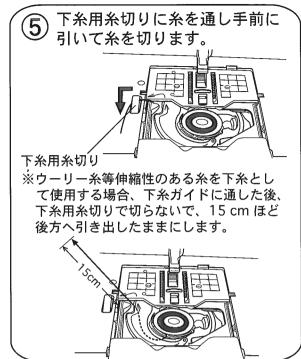

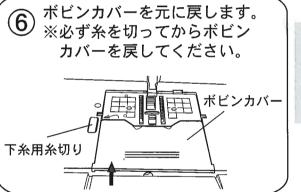

注意:太い糸はうまくセットできな い場合があります。 下図を確認ください。

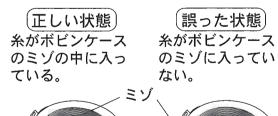

これで下糸のセットは完了です。 (下糸を引き上げなくても縫えます)

上糸のかけかた

- ミシンの電源を切ります。
 - 糸コマを差し込み、次にスプー ルキャップを差し込みます。

■小さい糸コマの場合



※糸コマとスプール キャップの間を、


■大きい糸コマの場合

2mmくらいあけ ます。

プーリーを手前に回して、針を 一番上の位置に上げます。




3 • 押え上げレバーを上げます。

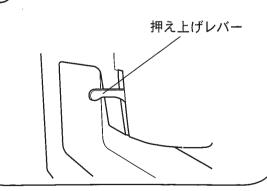

注意: 押え上げレバーを上げないと 糸が正しくかかりません。

糸コマ部の糸を引き出し、左手 で糸の端をもち右手で上から糸 を押えながら糸案内に糸をかけ パチッと音がするまで下方へ引 きます。

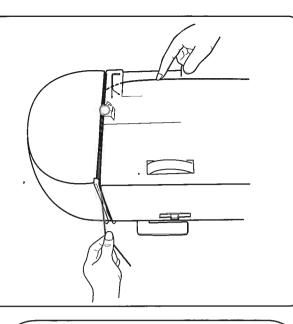



(5)


(5)

6

 $\overline{7}$

5 糸道のみぞ(矢印)にしたがっ て糸を通します。



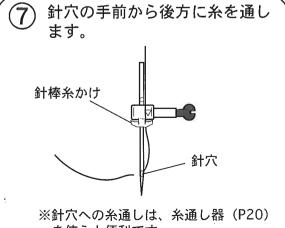

を使うと便利です。

縫う準備


糸通し器の使いかた

注意:●糸通しができる「針と糸の組み合わせ」は、P23「針と糸と布地の関係」を ご覧ください。P23の表の組み合わせ以外は、糸通しができない場合があります。


●65/9番の針にはこの糸通し器は使用できません。

(1) ● ミシンの電源を切ります。


針棒糸かけに糸が かかっていることを確認します。

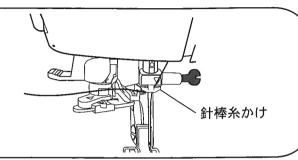


② プーリーを手前に回して針を一番上の 位置に上げます。

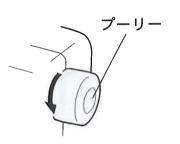


3 ● 押え上げレバーを上げます。

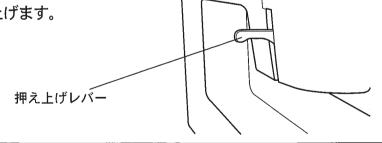

4 糸通しガイド A に糸をかけます。

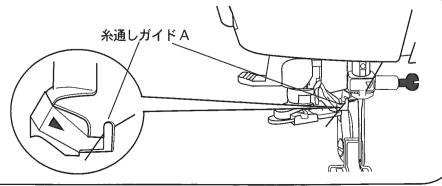



5 糸通しガイドAの 下側にある糸通し ガイドBに糸をか けます。

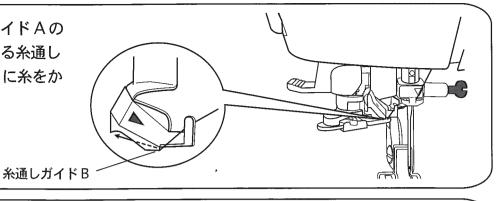

6 糸通しガイドCの ミゾに糸をしっかりと はさみ込みます。


> 後方へ糸を10cmほど 引き出しておきます。

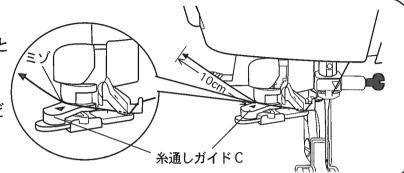

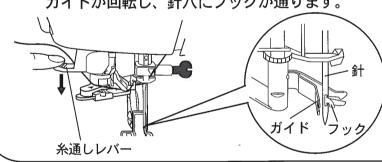


- ※フックが針穴に通らない 場合、糸は通りません。
- ※フックが曲がっていて、 針穴を通らない場合は、 ドライバー等でフックを まっすぐに直します。
- **8** 糸通しレバーをゆっくり離してください。 フックが抜け、糸が針穴に通ります。

通した糸は後ろへ引き出し、押えの下を通して後方へ 15cmほど引き出します。

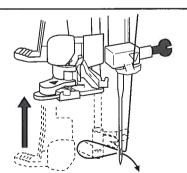

糸通しが行なえなかった場合は、 針棒糸かけへ糸をかけ直してから、 糸通しをもう一度やり直してください。

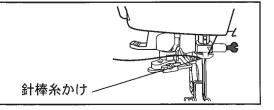

押えの取り替えかた


⚠注意


 押えを取り替えた後は、押えが押えホルダーに確実にセットされていることを 確認する。

ケガの原因になります。

取り外しかた


ミシンの電源を切ります。 プーリーを手前に回して針を 上げ、押え上げレバーも上げ ます。

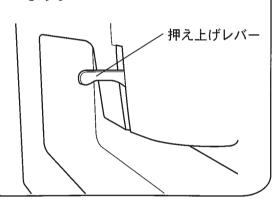


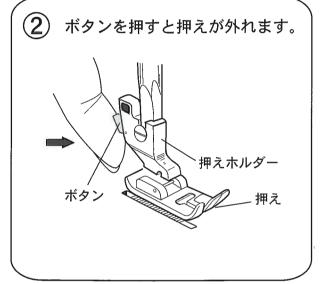

取り付けかた

押えのピンを押えホルダーの みぞの真下におきます。

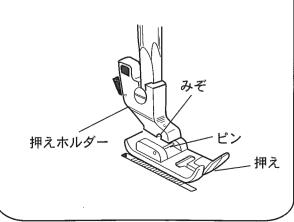


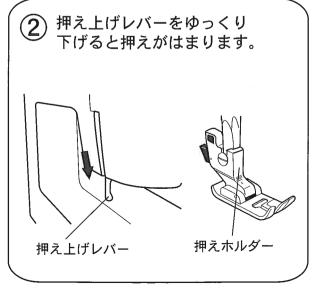


針の取り替えかた

/| 注意

- 如針を取り替えた後は、針止めネジをしっかり締める。ケガの原因になります。
- 動 折れた針は危険です。必ず回収する。ケガの原因になります。

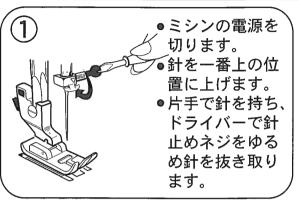

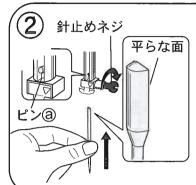

針の平らな面 を向こう側に 向けピン@に 当たるまで差 し込み、針止 めネジをしっ かりと締めつ けます。

正しい針の選びかた

※目とび、糸ぎれが発生した場合は、まず針を替えてみてください。











針と糸と布地の関係

きれいに縫うために下表を参考にして布地に適した針と糸を使用してください。

	布地の種類	針の番号	*	やの種類
薄地	裏地一般、ローン、 ジョーゼットなど	75/11番	綿 絹 化繊糸	60~100番 50~80番 60~80番
普通地	ギンガム、ウール、ブロード サテン、ポプリン、 ソフトデニム、綿ギャバジン、 一般服地、など	75/11番 ~ 90/14番	綿 絹 化繊糸	60~100番 50~80番 60~80番
厚地	ツィード、デニム、 カーテン地、コーデュロイ、 オーバーコート地など	100/16番	綿 絹 化繊糸	40~50番 50番 30~50番
伸縮地	ジャージ、ニットなど	ボールポイント針75/11番	化繊糸	50~60番


注意: ●上糸と下糸は、同じ種類のものをお使いください。

- 伸縮性の布地の縫い合わせのときには、ボールポイント針をお使いください。
- 厚地やデニムは、デニム針または16番のミシン針を使用すると縫いやすくなります。
- ●針は、番号が大きくなると太くなり、糸は番号が大きくなると細くなります。
- ●付属品にない針は、家庭用ミシン針とご指定のうえ、お買い求めください。

直線縫い


⚠注意

● 押えは各縫い模様に適した押えを使用する。 ケガの原因になります。

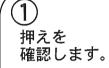

ジグザグ押え


(2) 縫い目の巾を「0」に 合わせます。

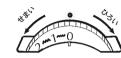


縫い目の巾が「0」になって いないと、ジグザグ模様に なります。


模様選択ダイヤルを回し、 直線縫い「No.2」を選択 します。



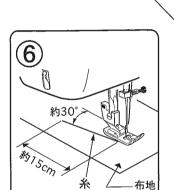


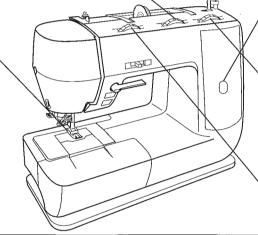

縫い目の長さを 「1~4」の間 に合わせます。

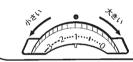

(5) 糸調子を「自動」 に合わせます。

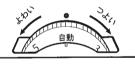

- 布地を入れ、糸を押えの下から斜め後方へ15 c mほど引き出します。
- 申却え上げレバーを下げ、針上下ボタンを押して、針を下げます。
- ●スタート/ストップボタンを押し、縫いはじめます。 ※フットコントローラーを接続しているときはフットコントローラーを踏み込みます。 ※縫いはじめの2、3針はゆっくりスタートします。

縫い終わり

スタート/ストップ ボタンを押して、ミ シンを止めます。 ※フットコントローラーを接続



押え上げレバーを 8 井水エルレル 上げ、布地を後方 へ取り出します。




糸を後方から糸切り にかけ、下へ引いて


返し縫い

縫い目がほつれないように、縫いはじめと縫い終わりに返し縫いをします。

- ●返し縫いする位置を決めます。
 - ●布を入れ、糸を押えの下から斜め後方へ 15 c mほど引き出します。
 - ●押え上げレバーを下げます。
 - 針上下ボタンを押し、針を下げます。

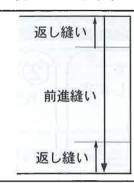


- (2) ●返し縫いレバーを下げると、低速で 返し縫いをします。
 - ●返し縫いのスピードはスピード調節 つまみで調節 (90~150回転/分) します。
 - 返し縫いレバーを離すと止まります。

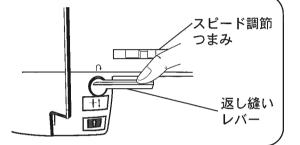

正しい糸調子


上糸と下糸が布の真ん中 正しい糸調子とは・・・

で交差し、糸のたるみ、

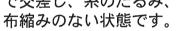




糸調子ダイヤルは通常「自動」に合わせて使用します。

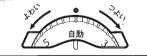

上糸調子ダイヤルを「自動」に合わせても糸調子があわない場合

■上糸がつれている場合

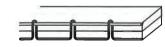

上糸の調子が 強すぎるので 糸調子を弱くする。



■上糸がたるんでいる場合



上糸の調子が 弱すぎるので 糸調子を強くする。




縫ってみましょう

ジグザグ縫い

上糸を少し弱くして下糸が布上に出ないようにすると、きれいに仕上がります。

基本のジグザグ縫い

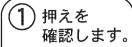




② 縫い目の巾を 「3~6」に合わ せます。



(3) 模様選択ダイヤルを回し、 直線縫い「No.2」を選択します。



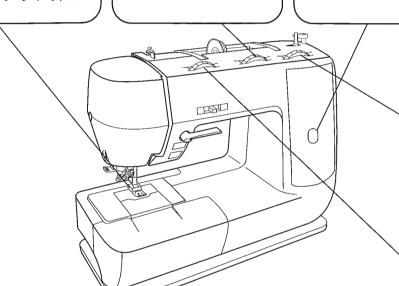

4 縫い目長さを 「0.5~4」の 間に合わせます。




(5) 糸調子を少し 弱めにします。



糸調子が合わない場合


■上糸がつれて いる場合

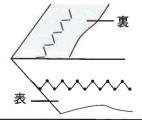



上糸の調子が 強すぎるので 糸調子を弱くする。

■上糸がたるん でいる場合

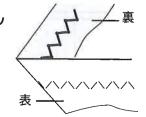



上糸の調子が 弱すぎるので 糸調子を強くする。

裁ち目かがり


布端のほつれを防ぐ縫いかたです。

「
「下の表を参考に、布地に適した縫い模様と押えを選択し、縫い目の巾、縫い目」 長さを合わせます。

※裁ち目かがり押えを使用する時は縫い目の巾は「5」に合わせてください。


	模様	縫い目の巾	縫い目長さ	押え	針
薄地	No.5	4~6	1~2	ジグザグ押え	普通針75/11番
普通地	§ No.2	5	1~4		普通針75/11番~90/14番 ボールポイント針(伸縮地)
厚地	No.19	5	4	裁ち目かがり押え	普通針90/14~100/16番 ボールポイント針(伸縮地)

- ② ●プーリーを手前に回して針が右側へきたとき、布の右端より少し外側へ針が落ちるように布の位置を決めます。
 - ●押え上げレバーを下げ、針上下ボタンを押し針を下げて縫いはじめます。 裁ち目かがり押えを使用しているときは、布の右端を押えのガイドに沿わせて縫ってください。

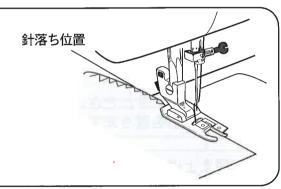


アップリケ

- ↑ アップリケ用の布を好みの図案に切り とっておきます。
 - ●アップリケ布は布地からずれないよう、 しつけまたは布用ボンドで軽く止めて おきます。

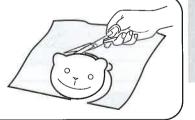


- **②** アップリケ布の周りを ジグザグ縫いで縫いつけます。
 - ※アップリケを縫うときは、縫い目の巾を「3~4」、縫い目長さを「0.5~2」の間に合わせることをおすすめします。振り幅、縫い目長さは図案の形、大きさ、材質に応じて調節してください。
 - ※縫い方向を変える場合は、アップリケ布の外側に針を落とし、 押えを上げてから布を回します。

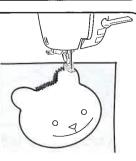


布地の表側に縫い目が見えない縫いかたです。


模様選択ダイヤルを回し、 まつり縫い模様「No.4」 または「No.6」(伸縮地) を選択し、振り幅を「4~6」 縫い目長さを「1~2」の間に 合わせます

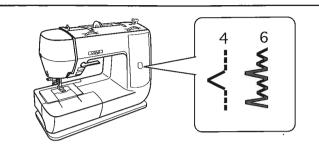


- ●布端に裁ち目かがりをして、 図のように折ります。
 - ●しつけ又は、アイロンで 折り目を付けておきます。

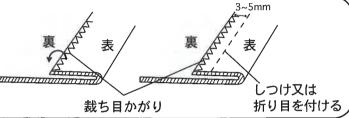

- (3) ●しつけ又はアイロンの折り目に沿って、 さらに布を図のように折ります。
 - 針が左側にきたとき、折り山に少しかかる フルフィー ように布を置きます。

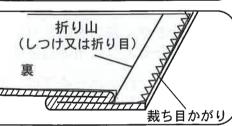


●押え上げレバーを下げ、 縫います。

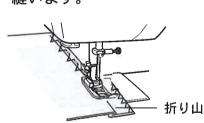

便利です。


押えのガイドが折り 山にあたるよう、 ネジで調節します。

●折り山をガイドに当 てながら縫います。

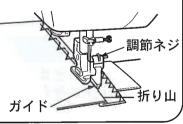

正しい縫い目


●表面に小さく均等に 縫い目が出ている。

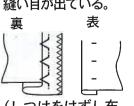


(しつけをはずし布 をひろげた状態)

このようなときは...

●針が折り山に かかりすぎた場合

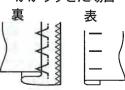

表側にでる縫い目が 大きくなる。

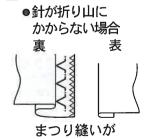

できていない。

ボタンホール

ボタンの大きさに合ったボタンホールを縫うことができます。 伸縮地、薄地の場合は芯地(不織布)を布の裏に貼り、補強することできれいな ボタンホールに仕上がります。

注意: 直径2.7cmまでのボタンホール縫いができます。 丸いボタン以外の、形の変わったボタン、厚みのあるボタンは使用 できません。


 押えを 取り付けます。




ボタンホール押え

(2) 模様選択ダイヤルを回し、ボタンホール縫い 「NO.1」を選択します。 振り幅を「4~6」、縫い目長さを「0.4~0.6」 の間に合わせます。


(3) 布地のボタンホールの縫い位置を決めて 図のように印を付けます。

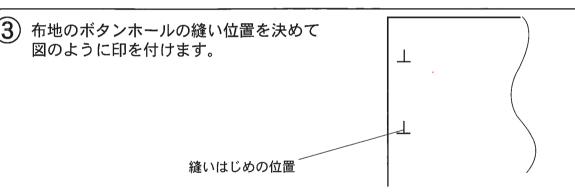

- ●ボタンを押えの台(a)にセットし、 布地の縫いはじめの位置が針先と 合うように布地を入れ、押えを 下げます。
 - ●ボタンホールを縫いはじめる際、 上糸の端を指で軽く保持して下 さい。

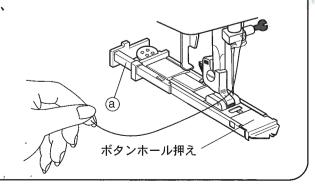


- ⑤ ●ミシンのボタンホールレバーを下方へ下ろします。
 - ●次にカチッと音がするまでボタンホールレバーを後方へ押し、スタート/ストップボタンを押し、縫いはじめます。
 - ※フットコントローラーを接続しているときは フットコントローラーを踏み込みます。

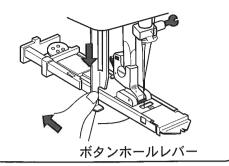

- ⑥ ●ボタンホールは図の¶~¶順序で縫われます。
 - ●●のかんぬき止めの位置に戻ったのを確認し、 スタート/ストップボタンを押し、ミシンを 止めます。
 - ※フットコントローラーを接続しているときは、 踏み込みをやめます。




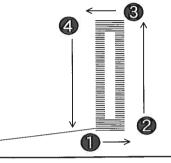

- ※続けてボタンホールを縫う場合は、その都度ボタンホールレバーを後方へ押し、 スタート/ストップボタンを押し、縫います。
- (7) ●押えを上げて布を外します。
 - ●糸のほつれを防止するために、 裏側より下糸をひっぱり、 上糸を引き出して、結びます。




- ○リッパーで切り込みをするとき、リッパーの前で布を持たない。 手にケガをする原因になります。
- **8** 縫い目を切らないように、付属の リッパーで中央を切り開きます。
 - ※まち針をかんぬき部に差しておくと リッパーでの切り込みすぎを防ぐ ことができます。

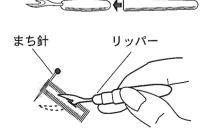

ボタンホールを失敗したとき


ボタンホールを失敗したときは、失敗した場所によって以下の手順を行ってください。省略すると、次にボタンホールを縫うことができません。

■図1の部分(●~②)を縫っている途中で失敗した場合。

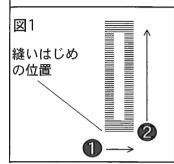

- ①ボタンホールレバーを手前に戻します。
- ② ボタンホール押えを上げ、縫った布を引き出します。
- ③ 失敗した縫い目を全部ほどきます。 (付属のリッパーを使うと便利です)
- ④ 針から糸をはずし、10針ミシンを回転させます。
- ⑤ ボタンホールレバーを後方へ押し、スタート/ストップボタン を押し、縫い直します。

■図2の部分(⑥~④)を縫っている途中で失敗した場合。

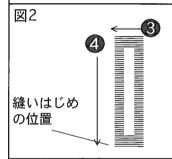


- |① ボタンホール押えを上げ、縫った布を引き出します。
- ② 失敗した縫い目を全部ほどきます。 (付属のリッパーを使うと便利です)
- ③ ボタンホールレバーを後方へ押し、スタート/ストップボタン を押し、縫い直します。

ボタンホールの左右の縫い目差の調節

ボタンホール調節つまみを回すことに より、目差をなくすことができます。

ボタンホール調節つまみは硬貨などを 使って回してください。

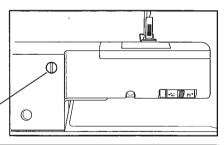

ボタンホール調節つまみ

■ボタンホールの左の縫い目が 右に比べて粗い場合

ボタンホール調節つまみを+の方向へ回します。



調節前 图 調節後

■ボタンホールの右の縫い目が 左に比べて粗い場合

ボタンホール調節つまみを一の方向へ回します。



調節前

調節後 图图



31

強化縫い

縫い目を丈夫にしたいときや伸縮性のある布地を縫うときに適しています。 ジャージ等には、ボールポイント針を使用すると目とびせず、きれいに縫えます。

 押えを確認 します。



(2) 縫い目の巾を、「0~6」の間に合わせます。

- 縫い目の巾が「O」の ときは直線の強化縫い になります。
- ●縫い目の巾が「1~6」 のときはジグザグの 強化縫いになります。







(3) 模様選択ダイヤルを回し、強化縫い「No.20」を選択します。



4 縫い目長さを「4」に合わせます。

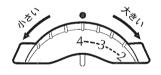

(5) ●布地を入れ、押え上げレバーを下げ、 縫います。

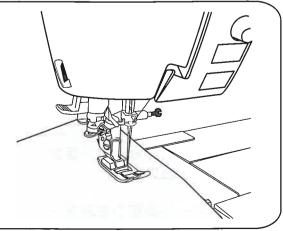

ミシンのお手入れ


ミシンをいつまでも調子よくお使いいただくために、お手入れを行ってください。

- 注意:●本体が汚れたときは柔らかい布で、から拭きしてください。
 - ●住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、化学ぞうきんを使用しないでください。 (変色したり、割れの原因になります。)


送り歯とかまのお手入れ(ボビンケースの外しかた)

ボビンケースやかまに糸がからんだときも、次の順序でボビンケースを取り外します。


- 1 電源スイッチを切り、針と押えを外します。
- ② ボビンカバーを手前に引き、 ボビンを取り出します。

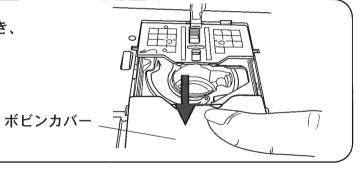

3 針板の右側後部にある凹部に ドライバーを差し込み、手前 へ針板を押し出すと針板が 外れます。

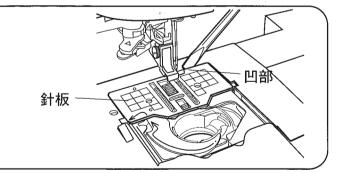


- **4** ●ボビンケースを手前の方向に 持ち上げて外します。
 - ●ボビンケースについた糸クズ などを取り除きます。

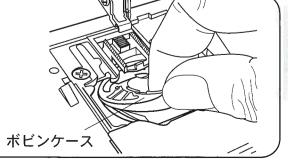

お手入れ


(5) 送り歯の上の糸クズ、 かま部についたほこりを 布で軽くふき取ります。

> 取りにくい糸クズは掃除機などで 吸い取ると便利です。

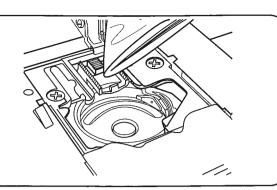


ボビンケースの取り付けかた

ボビンケースを元の 位置に取り付けます。

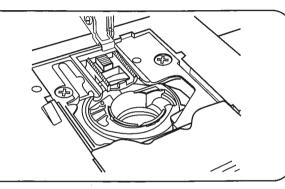

針板左右の突起を本体の 凹部にはめ、後方に差し 込みます。

※針板と本体の間にスキマ がない様に、しっかりと 差し込んでください。

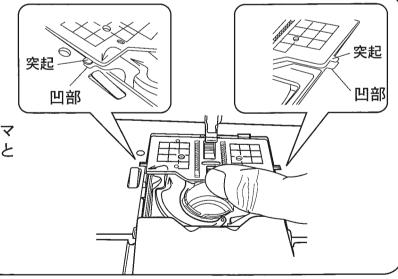

最後にプーリーを手で回し、 軽く回ることを確認します。

> プーリーが軽く回らないときは、 ボビンケースの取り付けをやり直して ください。



ランプの交換


ランプの熱がさめてから行う。 やけどや感電の原因になります。

ランプはアイシン家庭用機器販売サービスセンターでお買い求めください。 (ランプは12V 5W T10型 とご指定ください)


- ミシンの電源を切り、ラン プが完全に冷えたことを確 認します。
 - ●ドライバーを使って面板の ネジを外します。




●内部の面板ツメを外すために、面板 の下部に指を掛け、手前(a方向)に 3mmほど引きながら矢印(b方向) の方へ面板を外します。

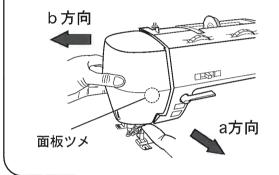

- 3 ・ランプは矢印の方向へ引き サキャナ 抜きます。
 - 新しいランプは、下方より しっかり差し込んでくださ い。

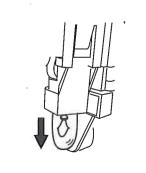

- 面板をc方向からはめます。
- 取り外すときと同様に面板の下部を 手前(a方向)に3mmほど引きながら 面板ツメをはめてください。

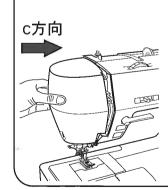



お手入れ

(5)ドライバーを使って面板のネジを取り付けます。

確かめてもまだ調子の悪い場合は点検・修理の依頼をしてください。 連絡先は保証書を参照してください。

ミシンの調子が悪いとき

どこの調子が悪いのですか? まず次のことを確かめましょう。

現象	原因	処置	ページ
●回転しない	下糸巻き軸が右になっている	下糸巻き軸を左に戻す。	P15
●動かない	電源プラグがしっかり差し 込まれていない	電源プラグを正しく接続する。	
	電源スイッチが「切」に なっている	電源スイッチを入れる。	P10
● 音が高い● 回転が遅い	かまの部分に糸クズがたまっ ている	送り歯とかまの糸クズを	_
C EITAN SEV	送り歯にゴミがたまっている	取り除く。	P34
針が折れる	針の取り付けかたが間違って いる	正しく針を取り付ける。	
	針止めネジがゆるんでいる	針止めネジをしっかり締める。	P23
	布地にくらべて針が細すぎる	布に適した針で縫う。	
	上糸の調子が強すぎる	糸調子を調節する。	P25
● 糸通しができない	針が一番上になっていない	針を一番上の位置に上げる。	P20
	65/9番の針で糸通し器を 使用している	糸通し器ができる針と糸の 組み合わせで糸通し器を使う。	
	針の取り付けかたが間違って いる	正しく針を取り付ける。	P23
	針が曲がっている	まっすぐな針を使用する。	
	糸通し器のフックが曲がって いる	ドライバー等でフックをまっすぐに直し、糸通し器レバーを下げた時、フックが針穴を 通るようにする。	P21
	針棒糸かけに正しく糸が かかっていない	針棒糸かけを正しくやり直す。	P20
●布の上に縫い糸が たくさん出る	下糸の通しかたが間違って いる	下糸をセットし直す。	P16
表表	上糸の調子が強すぎる	糸調子を調節する。	P25

現象	原因	処置	ページ	
●布の下に縫い糸がたくさん出る (タオルのようになる) 裏	上糸のかけかたが、間違って いる(糸調子皿に糸が入って いない)	上糸をかけ直す。	P18	
表	上糸の調子が弱すぎる	糸調子を調節する。	P25	
●上糸が切れる	上糸、下糸のかけかたが 間違っている	上糸をかけ直す。 下糸をセットし直す。	P18 P16	
	ボビンケースやかまに糸が からみついている	送り歯とかまの糸クズを 取り除く。	P34	
	上糸の調子が強すぎる	糸調子を調節する。	P25	
	針が曲がっている 針先がつぶれている	まっすぐな針を使用する。	P23	
●下糸が切れる	下糸の通しかたが間違って いる	下糸をセットし直す。	P16	
●縫い目がとぶ	針の取り付けかたが間違って いる	正しく針を取り付ける。		
	針が曲がっている	まっすぐな針を使用する。	P23	
	布地に対して針と糸があって いない	布に適した針と糸で縫う。		
	針穴への糸通しが間違って いる	針穴の手前から後方に糸を通す。 または糸通し器で針に糸を通す。	P19 P20	
	上糸のかけかたが間違っている。	上糸をかけ直す。	P18	
●縫い目がしわに なる	上糸の調子が強すぎる	糸調子を調節する。	P25	
	上糸、下糸のかけかたが 間違っている	上糸をかけ直す。 下糸をセットし直す。	P18 P16	
	布地にくらべ針が太すぎる	布に適した針と糸で縫う。	P23	
●布を送らない	送り歯に糸クズがたまって いる	送り歯とかまの糸クズを 取り除く。	P34	

■その他

別売品のご案内

上送り押え

布を上下から送るので、 表布/キルト綿や芯/裏布が ずれることなくきれいに縫えます。 段縫いもスムーズに縫えます。

キルティングガイド




キルティング時に等間隔で 縫うのに便利です。


をするときに便利です。

直線専用針板

直線縫い専用の針板です。□ 薄物やステッチかけに 便利です。

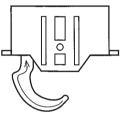

直線押え

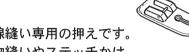

直線縫い専用の押えです。 薄物縫いやステッチかけ

テフロン押え(樹脂製)



ビニールコーティングした布など を縫う場合に使うと、布送りが スムーズです。

透明押え



押えが透明なので、縫い目が 見やすくアップリケなどに便利です。

コンシールファスナー押え



三つ巻き押え



コンシールファスナーを 縫うときに便利です。

布端を三つ巻き縫いします。 ハンカチ、スカーフ等の端 を縫うことができます。

ファスナー押え



ダーニング押え




ファスナーを縫うときに 便利です。

針と一緒に押えが上下し、

まつり縫い押え

をするときに便利です。

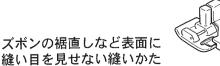



キルティング模様に合わせて 布を送ることができます。

修理サービスと仕様

┌ ⚠ 注意

自分で修理、分解、改造はしない。 感電・火災や異常動作でケガの原因になります。

修理サービスのご相談

- お買い求めのミシンには、購入店(保証履行者)から1年間の無料修理保証書が発行されて います。内容をお確かめのうえ大切に保存してください。
- 修理サービスは、お買い求めのミシンを末ながくご愛用いただけるよう無料修理保証期間内 および経過後も、アフターサービスに万全を期していますので、購入店へ遠慮なくご相談く ださい。

修理部品の保有期間

● 交換修理に必要な補修用性能部品は、製造打切り後8年間、当社に保有しています。

無料修理保証期間経過後の修理サービス

- 無料修理保証期間を経過しても、修理部品保有期間中は購入店を通じて有料修理サービスを いたします。
- 長期間にわたって使用された場合、アフターサービスに万全を期しましても、新品同様の性 能までに修理できないことがあります。
- 有料修理サービスの場合の費用は、必要部品代、出張修理の場合は出張費、ミシン送付修理 の場合は往復の送料、および別に定める技術料の合計額になります。

仕様

型式	E Z1 - 3D
かまタイプ	水平全回転がま
針	家庭用ミシン針(HA-1)
ボビン	樹脂ボビン
最大送り量	4 mm
最大振り幅	6 mm
回転速度	最高:700回転/分 最低:90回転/分
直線針基準位置	中基線
ミシン重さ	8.8kg (本体)
ミシンの本体サイズ (ケースをかぶせたサイズ)	幅 : 435 mm 奥行 : 195 mm 高さ : 325 mm
定格電圧	交流 100 V(ボルト)
定格周波数	50 / 60 Hz (ヘルツ)
定格消費電力	40 W (ランプ 5 W)
電源コード	コードリール式 (2 m)
フットコントローラー接続	可

	-	
•		

●トヨタミシンについてのお問い合わせ、ご相談はご購入店のほか、下記の 窓口でも承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

※お願い

ミシンの背面に貼付記載されている、下記「型式」及び「機種名」をご確認の上、お問い合わせください。

型 式 〇〇〇〇 0 機種名 〇〇〇〇

●別売品及び付属品はご購入店、または下記窓口にてお求めください。

【お問合せ先】

お客様相談室 0120-24-8640 (フリーダイヤル)

受付時間: 8:30 ~ 17:30

(土日・年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇は除く)

製造販売元:アイシン精機株式会社

〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地